

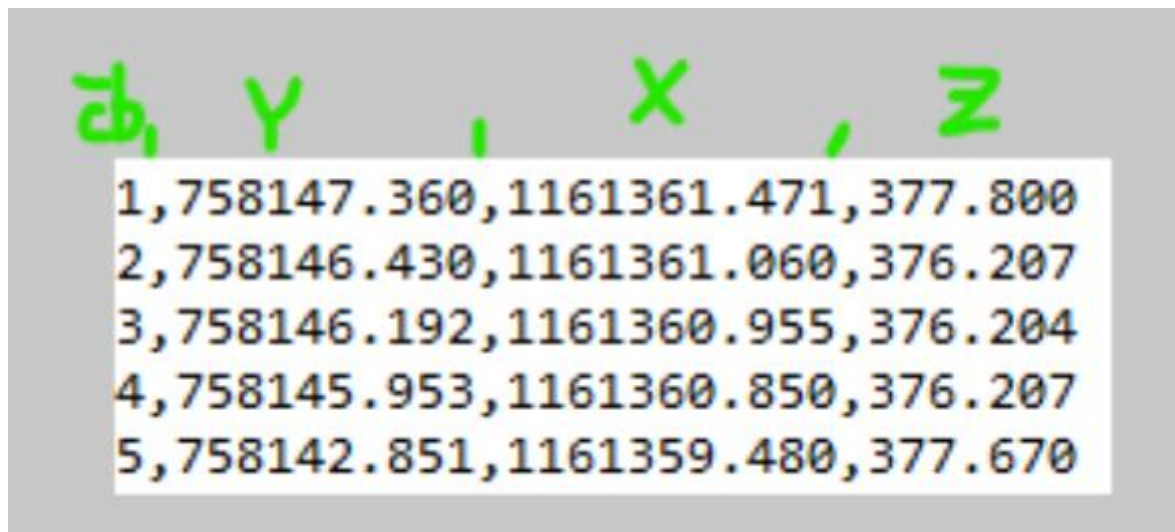


## Návod na vykreslení vytyčovaných bodů do CADu


1. Budeme potřebovat vstupní soubor ve formátu číslo bodu,Y,X,Z (souřadnice musí být uvedené bez mezer s desetinnými tečkami a oddělené čárkami). Soubor musí mít příponu \*.ac1

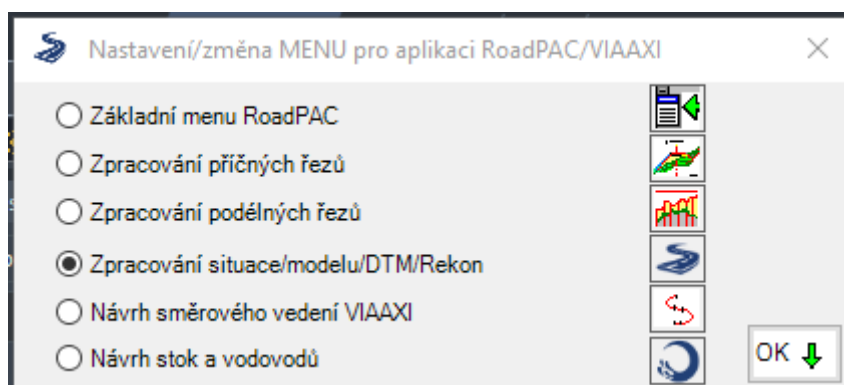


2. V CADu nastavit menu na Zpracování situace/modelu/DTM

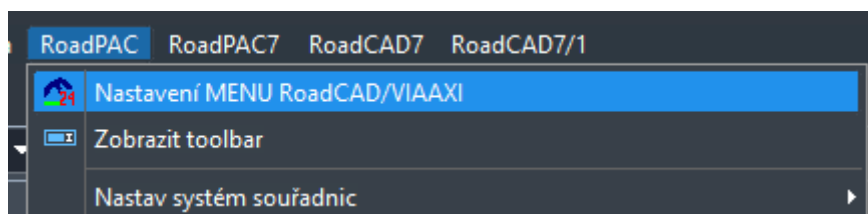

3. V nabídce zvolit RoadPAC7 -> Interpretace DTM -> Popis výšek bodů mimo hrany

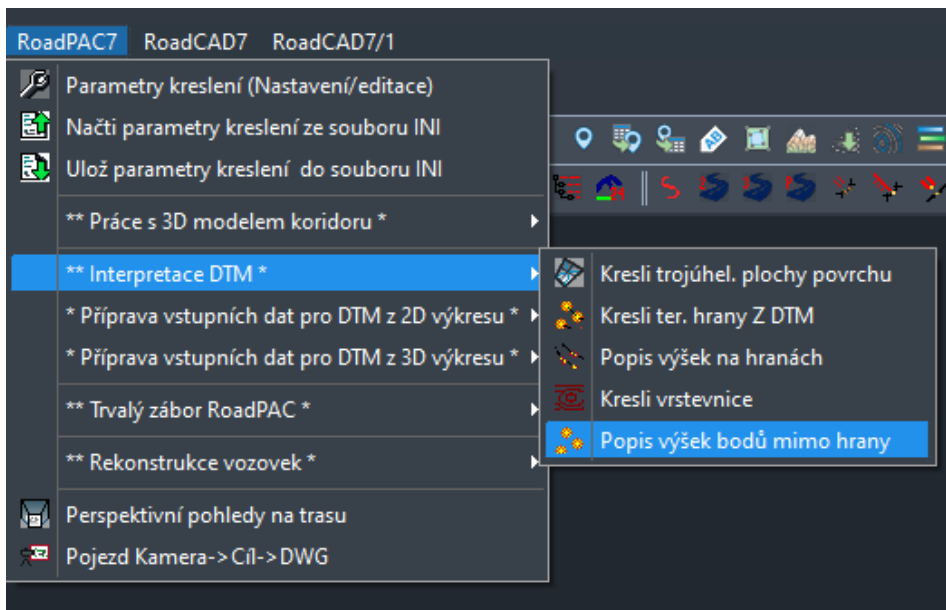

4. Popis bodů lze zvolit u 2D

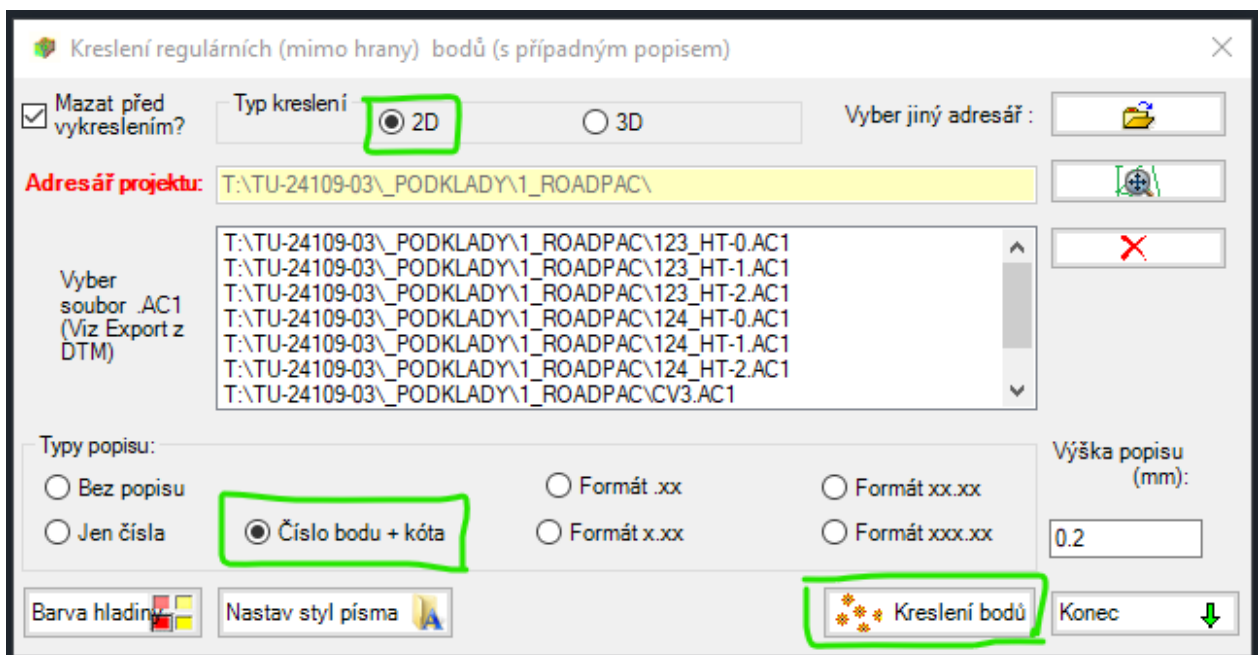

5. Výstup obsahuje číslo bodu a výškovou kótu (ve vlastních hladinách)

